

**AVANT LE DÉPART**

DOCUMENTATION PILOTE.....	PRISE
DOCUMENTATION AVION.....	PRISE
MASSE & CENTRAGE.....	EFFECTUÉ
PERFORMANCES.....	VÉRIFIÉES
CLÉ.....	PRISES
AUTONOMIE CARBURANT.....	VÉRIFIÉE
COMPTEUR HORAIRE.....	NOTÉ
PURGE.....	EFFECTUÉE
PRÉVOL INTÉRIEURE.....	EFFECTUÉE
PRÉVOL EXTÉRIEURE.....	EFFECTUÉE
CACHES ET FOURCHES.....	RETIRÉS

**AVANT MISE EN ROUTE**

VERRIÈRE.....	FERMÉE, DÉVERROUILLÉE
FREIN DE PARC.....	SERRÉ
VOLETS.....	RENTRÉS
SIÈGES AVANT.....	RÉGLÉS, VERROUILLÉS
CEINTURES ET HARNAIS.....	RÉGLÉS, BOUCLÉS
BRIEFING PASSAGERS.....	EFFECTUÉ
COMMANDES DE VOL.....	LIBRES, SANS JEUX NI FROTTEMENTS
.....	DIRECTION À VÉRIFIER AU ROULAGE
TRIM DE PROFONDEUR.....	DÉBATTEMENT VÉRIFIÉ
.....	PUIS RAMENÉ À LA POSITION DÉCOLLAGE
BATTERIE.....	OFF
ALTERNATEUR.....	OFF
DISJONCTEURS / FUSIBLES.....	ENCLENCHÉS/EN PLACE
AVIONIQUE ou RADIO / RADIONAV / TRANSPONDEUR.....	OFF

## DÉMARRAGE DU MOTEUR

RÉCHAUFFAGE CARBURATEUR..... FROID(POUSSÉ)  
CLÉ..... EN PLACE  
MIXTURE..... PLEIN RICHE  
BATTERIE..... ON  
TABLEAU D'ALARME..... TESTÉ  
ANTICOLLISION..... ON  
ROBINET CARBURANT..... FONCTIONNEMENT VERIFIÉ PUIS OUVERT  
MAGNÉTOS..... BOTH  
POMPE ÉLECTRIQUE..... ON  
PRESSION CARBURANT..... DANS LE VERT  
ZONE HÉLICE..... DÉGAGÉE

### ◆ NOTE:

- MOTEUR FROID : **2 à 3 Injections** si la température extérieure est **supérieure à 10°C**.
- : **4 à 6 Injections** si la température extérieure est **inférieure à 10°C**.
- MOTEUR CHAUD : **0 à 1 Injection**

MANETTE DES GAZ .....1CM  
DEMARREUR..... ENCLENCHÉ

■ **REMARQUE: Si la pression d'huile de 1 bar n'est pas atteinte dans les 3 sec  
Arrêter le moteur immédiatement!**

◆ NOTE: Relâcher dès que le moteur démarre .

■ REMARQUE: Limiter l'utilisation du démarreur à des intervalles de 10 secondes avec 20 secondes de refroidissement entre les lancements. Après 4 tentatives laisser refroidir 20 mn.

PRESSON D'HUILE / RALENTI 1200 TR/MIN..... VÉRIFIÉS

## APRES LE DÉMARRAGE

POMPE ÉLECTRIQUE..... OFF  
ALTERNATEUR..... ON  
VOYANT ALT ET INDICATEUR DE CHARGE..... VERIFIÉ / PLAGE VERTE  
DEPRESSION..... VERIFIÉE  
AVIONIQUE ou RADIO / RADIONAV..... ON ET REGLÉS  
TRANSPONDEUR..... SBY 7000  
ALTIMETRE..... REGLÉ  
..... Différence de QNH notée  
HORIZON ARTIFICIEL ..... REGLÉ  
CONSERVATEUR DE CAP ..... REGLÉ  
VERRIÈRE..... FERMÉE & VÉRROUILLÉE

## ROULAGE

TRANSPONDEUR.....	ALT & CODE ATTRIBUÉ OU 7000
MESSAGE RADIO.....	EFFECTUÉ
PHARE ROULAGE.....	MARCHE
FREIN DE PARC.....	DESSERRÉ
FREINS .....	TESTÉS
INSTRUMENTS (CAP, BILLE, INDICATEUR DE VIRAGE, HORIZON).....	VÉRIFIÉS

### ■ REMARQUE:

Le roulage doit être effectué à allure modérée et à la puissance minimale nécessaire pour avancer sans utilisation permanente des freins. Un freinage continu ou excessif peut causer une surchauffe ou des dommages sur les freins et systèmes environnants.

## AVANT DECOLLAGE

FREIN DE PARC.....	SERRÉ (PIEDS SUR LES FREINS)
PRESSION ET TEMPERATURE D'HUILE.....	DANS LE VERT
PRESSION CARBURANT.....	DANS LE VERT
MANETTE DES GAZ .....	2000TR/MIN

### VERIFICATION MAGNETOS:

SELECTEUR MAGNETOS.....	(R) puis (L) >> Chute maximum 175 tr/min vs (L+R)
ECART ENTRE (L) ET (R) .....	Maximum 50trs/min
SELECTEUR MAGNETOS.....	BOTH (L+R)

### VERIFICATION RECHAUFFAGE CARBURATEUR

RECHAUFFAGE CARBURATEUR.....	CHAUD (TIRER)
CHUTE DE REGIME.....	100 tr/min environ
RECHAUFFAGE CARBURATEUR.....	FROID (POUSSER)

### VERIFICATION RALENTI:

MANETTE DES GAZ AU RALENTI.....	600 à 650 tr/min environ
---------------------------------	--------------------------

MANETTE DES GAZ .....	1200TR/MIN
VOLETS.....	TOUT SORTIS, VOYANT ALLUMÉ, CONTROLE VISUEL
VOLETS.....	POSITION DECOLLAGE, VOYANT ALLUMÉ, CONTROLE VISUEL
POMPE ÉLECTRIQUE.....	ON
PRESSION CARBURANT.....	VÉRIFIÉE DANS LE VERT
INSTRUMENTS MOTEURS.....	VÉRIFIÉS DANS LE VERT
TRIM.....	REGLÉ POSITION DECOLLAGE
ALTIMETRE.....	REGLÉ
.....	Différence de QNH notée
HORIZON ARTIFICIEL.....	REGLÉ
CONSERVATEUR DE CAP.....	REGLÉ
TABLEAU ALARMES.....	VÉRIFIÉ
MANCHE À AIR.....	SENS DU VENT VÉRIFIÉ
BRIEFING DEPART ET SECURITÉ.....	EFFECTUÉS
TRAFIC EN FINALE ET SUR PISTE.....	VERIFIÉS
MESSAGE RADIO.....	EFFECTUÉ

## ALIGNE SUR PISTE

COMPAS.....COHÉRENT AVEC LE QFU  
CONSERVATEUR DE CAP.....ALIGNÉ SUR LE QFU  
POMPE.....ON  
PHARE.....ON  
VOLETS.....1<sup>ER</sup> CRAN  
VERRIERE .....FERMÉE ET VERROUILLÉE  
TRANSPONDEUR.....ALT & CODE ATTRIBUÉ OU 7000  
TOP CHRONO.....PRIS

## APRES DECOLLAGE

POMPE.....OFF  
PHARE.....OFF  
VOLETS.....RENTRÉS

## POINT TOURNANT

POSITION.....IDENTIFIÉ  
TOP CHRONO.....PRIS  
CAP ET CONSERVATEUR DE CAP .....AFFICHÉ ET RECALÉ  
ESTIMÉES ET LOG DE NAV .....ANNONCÉES ET RENSEIGNÉ  
ALTITUDE.....ANNONCÉE ET VERIFIÉE  
CARBURANT.....QUANTITÉ, PRESSION, AUTONOMIE VERIFIÉES  
MOTEUR .....RECHAUFFE ESSAYÉE, TOUT DANS LE VERT  
RADIO / RADIONAV.....REGLÉES  
BRIEFING ARRIVÉE (AVANT LA DESCENTE).....EFFECTUÉ

## APPROCHE (VENT ARRIERE)

RECHAUFFE CARBURATEUR.....VERIFIÉE  
POMPE.....ON  
PHARE.....ON  
VOLETS.....1<sup>ER</sup> CRAN

## AVANT ATERRISSAGE

POMPE.....ON  
PHARE.....ON  
PLEIN RICHE.....VERIFIÉE  
VOLETS.....2<sup>ème</sup> CRAN  
ATERRISSAGE.....AUTORISÉ

## APRES ATERRISSAGE

RECHAUFFAGE CARBURATEUR.....FROID(POUSSÉ)  
POMPE.....OFF  
PHARE.....OFF  
VOLETS.....RENTRÉS

## ARRÊT MOTEUR

FREIN DE PARC.....SERRÉ  
MANETTE DES GAZ.....1200 TR/MN  
AVIONIQUE ou RADIO / RADIONAV / TRANSPODEUR.....OFF  
MANETTE DES GAZ.....RALENTI  
MAGNETOS .....ESSAI COUPURE : (R) puis (L) puis (OFF) puis (BOTH)  
MANETTE DES GAZ.....1000 TR/MN MINI  
MIXTURE.....ETTOUFOIR (VERS LE BAS)  
MAGNETOS .....OFF  
CLÉ .....RETIRÉE  
ANTICOLLISION .....OFF  
ALTERNATEUR .....OFF  
BATTERIE .....OFF  
VOLETS.....2<sup>ème</sup> CRAN  
COMPTEUR HORAIRE.....NOTÉ  
CACHES.....EN PLACE

## PRÉ-AFFICHAGES

Phase de vol	% Puissance	Vitesse
Décollage	Max (2200tr Min)	100 Km/h
Montée Initiale	Max	130 km/h
Montée Normale	Max	150 km/h
Croisière	2500 tr/mn	220 km/h
Descente	A convenance	
Approche en Lisse	1800 tr/mn	150 Km/h
Approche 1er Cran	1900 tr/mn	150 Km/h
Etape de base	1600 tr/mn	150 Km/h
Finale	1600 tr/mn	120 Km/h
Finesse Max en lisse		145 km/h

## Définition du briefing

C'est un projet d'action à court terme

C'est l'annonce de ce qui va être fait au cours d'une phase particulière telle que le décollage, l'arrivée ou l'atterrissage.

C'est l'annonce de ce qui est envisagé en cas de dégradation des conditions de vol (Mécanique Météo, Passager malade)

## Briefing Départ

QFU (cap magnétique exact de la piste) et vitesses associées

Sens du premier virage (navigation et tours de piste)

Premier cap (navigation)

Première altitude (navigation)

Première estimée (navigation)

TEM : Quelles sont les menaces et/ou erreurs possibles et quelles parades allons-nous mettre en œuvre pour les éviter

## Briefing Sécurité

En cas de panne, qui exécute les procédures connues

En cas d'incident, qui exécute les procédures connues et sens du circuit d'aérodrome envisagé

**Si panne avant la vitesse de rotation** de 100 km/h, j'arrête le décollage et simultanément :

- Je réduis la puissance
- Je maintiens l'axe de la piste
- Je freine aérodynamiquement
- Je préviens via un message radio
- Je freine souplement en fonction de la longueur de piste restante

**Si panne mineure après la vitesse de rotation :**

- J'effectue un circuit adapté par la gauche ou la droite et je me repose sur la piste en service

**Si panne majeure après la vitesse de rotation :**


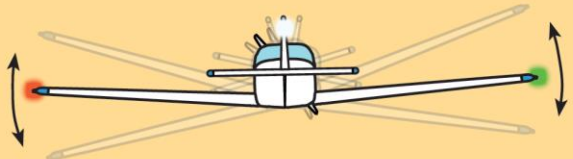
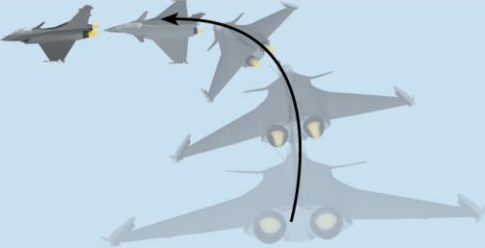
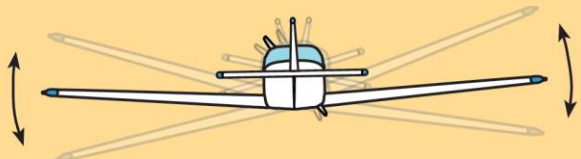


- Je pilote mon avion en affichant une assiette à piquer pour maintenir une vitesse indiquée de 145 km/h
- Je me pose dans l'axe ou (si l'axe n'est pas libre) secteur avant en conservant la vitesse
- Balise de détresse sur ON.
- Point d'aboutissement assuré plein volets vitesse indiquée 145 km/h

**En fonction de ma disponibilité (priorité au pilotage)** j'effectue la check-list d'urgence :



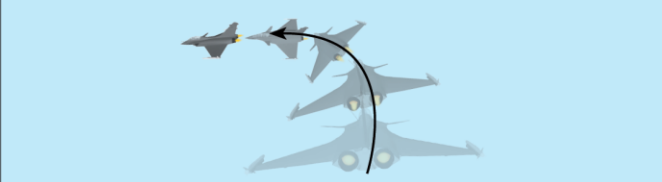

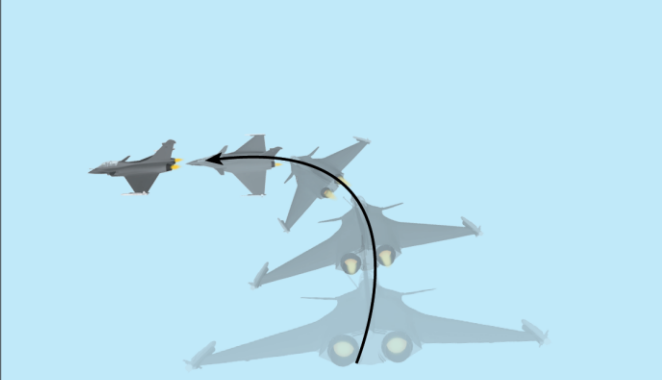

- Pompe off, Mixture étouffoir, Robinet essence fermé
- Magnétos OFF, Alternateur OFF
- Message de Détresse effectué sur fréquence AFIS si présent ou 121.50.  
Message de détresse : MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY, F-GJZX, panne moteur réelle après décollage à LFxx; je me pose dans l'axe ; x personnes à bord
- Batterie OFF
- Verrière déverrouillée.

## Aéronef en panne radio ou en situation irrégulière

Les intercepteurs sont des avions ou des hélicoptères militaires.

Signaux de l'aéronef intercepteur	Réponses de l'aéronef intercepté
 <p><b>« Vous êtes intercepté, suivez-moi. »</b> Se place en avant et au-dessus de l'intercepté, balance ses ailes, fait clignoter ses feux de position, virage lent en palier vers la gauche après la réponse.</p>	 <p><b>« J'ai compris, j'obéis. »</b> Balance ses ailes, fait clignoter ses feux de position et suit l'intercepteur.</p>
 <p><b>« Vous pouvez continuer. »</b> Manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.</p>	 <p><b>« J'ai compris, j'obéis. »</b> Balance ses ailes.</p>
 <p><b>« Atterrissez sur cet aérodrome. »</b> Allume ses phares, abaisse son train d'atterrissage et survole l'aérodrome.</p>	 <p><b>« J'ai compris, j'obéis. »</b> Allume ses phares, abaisse son train d'atterrissage et suit l'intercepteur.</p>



Signaux de l'aéronef intercepté	Réponses de l'aéronef intercepteur
 <p><b>« Il m'est impossible d'atterrir sur cet aéroport. »</b> Rentrer le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et faire clignoter les phares d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage en service.</p>	 <p><b>« Compris, suivez-moi. »</b> <i>Vers un autre aéroport.</i> Se place en avant et au-dessus de l'intercepté, balance ses ailes, fait clignoter ses feux de position.</p>  <p><b>« Compris, vous pouvez continuer. »</b> Manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.</p>
 <p><b>« Il m'est impossible d'obéir. »</b> Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d'une manière qui permette de les distinguer de feux clignotants.</p>	
 <p><b>« En détresse. »</b> Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux disponibles.</p>	<p><b>« Compris. »</b> Manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.</p>



SECTION 3 - PROCEDURES D'URGENCE

TABLE DES MATIERES

Panne moteur au décollage.....	3.02
Panne moteur immédiatement après le décollage.....	3.02
Panne moteur en vol.....	3.03
Atterrissage forcé en campagne, moteur en panne.....	3.03
Atterrissage de précaution en campagne, moteur en marche.....	3.04
Incendie.....	3.04
Vibrations et irrégularités de fonctionnement du moteur.....	3.06
Panne d'alimentation en huile.....	3.06
Givrage.....	3.07
Panne de génération électrique.....	3.08
Vrilles involontaires.....	3.08
Panne sur commande de profondeur.....	3.09

PANNE MOTEUR AU DECOLLAGE (roulage)

S'il reste suffisamment de piste :

- Réduire à fond les gaz, et s'arrêter dans l'axe, en freinant à la demande.

S'il ne reste pas suffisamment de piste :

- Réduire à fond les gaz
- Freiner énergiquement
- Mixture..... étouffoir
- Robinet essence..... fermé
- Interrupteur batterie..... coupé
- Contact magnétos..... coupé

PANNE MOTEUR IMMEDIATEMENT APRES LE DECOLLAGE

- Vitesse de plané..... 135 km/h-73 kt
- Mixture..... étouffoir (tirée)
- Robinet essence..... fermé
- Contact magnétos..... coupé
- Interrupteur batterie..... coupé

NOTE IMPORTANTE

- Atterrir droit devant, en ne faisant que de petits changements de cap pour éviter les obstacles.
- Ne jamais tenter de faire demi-tour vers la piste, car l'altitude après le décollage ne le permet en général pas.

PANNE MOTEUR EN VOL

Si l'altitude est jugée suffisante pour tenter une remise en marche du moteur :

- Prendre la vitesse de meilleure finesse, volets rentrés (145 km/h-78 kt). ( Dans ces conditions, et sans vent, l'avion parcourt environ 9,3 fois son altitude).
- Robinet essence..... ouvert
- Pompe électrique..... marche
- Mixture..... plein riche
- Manette des gaz..... poussée de 2 à 3 cm
- Contact magnétos..... sur "Both"

Si l'hélice tourne encore, le moteur devrait se remettre en route.

Si l'hélice est calée, actionner le démarreur.

Si le moteur ne démarre toujours pas, préparer un atterrissage en campagne suivant procédure ci-dessous.

ATTERRISSAGE FORCE EN CAMPAGNE, moteur en panne

Choisir un terrain approprié :

- Ceintures et harnais..... serrés
- Pompe électrique..... arrêt
- Mixture..... étouffoir (tirée)
- Manette des gaz..... plein réduit (tirée)
- Contact magnétos..... coupé
- Robinet essence..... fermé
- Excitation alternateur..... coupée

Déverrouiller la verrière en arrivant en finale

Finale

- Volets..... tout sortis
- Interrupteur batterie..... coupé

ATTERRISSAGE DE PRECAUTION EN CAMPAGNE, moteur en marche

Reconnaitre le terrain choisi, en effectuant au besoin, plusieurs passages à basse vitesse (130 km/h-70 kt) volets en position "décollage", puis faire une approche de précaution de 120 km/h-65 kt, volets en position "atterrissage".

En finale, déverrouiller la verrière.

Avant de toucher le sol :

- Contact magnétos..... coupé
- Interrupteur batterie..... coupé

NOTA : EN CAS DE BLOCAGE DE LA VERRIERE

- Poignée de verrière en position "ouvert"
- Dégager les deux leviers de largage verrière situés sur les accoudoirs, de part et d'autre du tableau de bord, et les amener en position verticale.

INCENDIE

Feu moteur au sol, à la mise en route

Laisser tourner le moteur avec :

- Robinet essence..... fermé
- Pompe électrique..... coupée
- Manette des gaz..... plein gaz
- Mixture..... étouffoir

Cette manoeuvre ayant pour but de faire "avaler" par le moteur, l'essence accumulée dans les pipes d'admission (généralement à la suite d'un excès d'injections, lors d'une mise en route difficile).

Si le feu persiste

- Contact magnétos..... coupé
- Batterie..... coupée
- Excitation alternateur..... coupée

Evacuer l'avion et tenter d'éteindre l'incendie à l'aide des moyens disponibles : extincteurs, ou, à défaut couvertures, vêtements, projection de sable.

Feu moteur en vol

- Robinet essence..... fermé
- Plein gaz jusqu'à l'arrêt du moteur
- Mixture..... étouffoir (en bas)
- Pompe électrique..... coupée
- Excitation alternateur..... coupée
- Chauffage cabine et ventilation..... coupés
- Adopter une vitesse de finesse max :  
..... 145 km/h - 78 kt
- Préparer un atterrissage en campagne suivant procédures décrites dans le chapitre " Atterrissage moteur en panne ".
- Ne pas essayer de remise en route du moteur.

Feu dans la cabine

Eteindre le foyer par tous les moyens possibles (extincteur en option)

Pour éliminer les fumées, ouvrir à fond la ventilation.

En cas de feu d'origine électrique (combustion des isolants produisant une odeur caractéristique) :

- Réduire la ventilation de la cabine
- Couper l'excitation de l'alternateur
- Couper le contact général
- Se poser rapidement si le feu persiste.

VIBRATIONS ET IRREGULARITES DE FONCTIONNEMENT  
DU MOTEUR

Les vibrations et irrégularités de fonctionnement du moteur ont généralement pour origine (à vérifier dans l'ordre) :

- Un givrage au carburateur : voir plus loin paragraphe "GIVRAGE"
- Un mélange réglé trop riche ou trop pauvre : régler la mixture (voir section 4)
- La présence d'impuretés dans le circuit carburant : vérifier la pression d'essence. Mettre en fonction la pompe électrique.
- Une défaillance d'allumage : contact magnétos sur "L", puis sur "R", puis retour sur "BOTH".  
Sélectionner la position procurant le meilleur fonctionnement du moteur, et rejoindre le terrain le plus proche, à régime réduit, mixture sur "plein RICHE".

PANNE D'ALIMENTATION EN HUILE

En cas de baisse de pression d'huile, surveiller la température d'huile. Si celle-ci s'élève anormalement (zone rouge) :

- Réduire la puissance
- Rejoindre le terrain le plus proche, en se préparant à un éventuel atterrissage en campagne.

GIVRAGE

Procéder de la façon suivante lorsqu'on est surpris par le givrage :

- Réchauffage carburateur..... chaud (tirer)
- Augmenter la puissance afin de réduire la formation de glace à un minimum
- Mettre en marche le réchauffage pitot (si installé)
- Mettre la climatisation sur plein chaud et orienter la totalité du débit vers le pare-brise (position "désembuage"), afin d'en éliminer rapidement le givre
- Rebrousser chemin ou changer d'altitude afin d'obtenir une température extérieure moins critique pour le givrage.
- Envisager d'atterrir sur le prochain aérodrome.

Lors d'une formation de glace extrêmement rapide, effectuer un atterrissage forcé. (se souvenir qu'une couche de plus de 0,5 cm sur le bord d'attaque augmente notablement la vitesse de décrochage. Le cas échéant, adopter une vitesse d'approche supérieure à la normale : 135 km/h - 73 kt).

REMARQUES :

- dans le cas où il s'avèrerait nécessaire de maintenir en permanence le réchauffage carburateur, ajuster impérativement le mélange à l'aide de la manette de mixture pour obtenir un fonctionnement régulier du moteur.
- Toujours utiliser le réchauffage carburateur en "tout ou rien" (plein chaud ou plein froid), une position intermédiaire pouvant, dans certains cas, aggraver le givrage.



PANNE DE GENERATION ELECTRIQUE

La panne de l'alternateur se traduit par l'allumage du voyant ambre "panne alternateur" sur le tableau d'alarme, et par une baisse progressive de la tension du réseau (indications du voltmètre).

Si le voyant ambre s'allume

- Couper puis réenclencher l'excitation alternateur. Cette opération a pour but de réarmer le relai de surtension ("overvoltage relay") qui peut avoir disjoncté à la suite d'une surtension passagère.

Si la panne persiste

- Couper l'excitation alternateur
- Couper tous les équipements électriques non indispensables à la poursuite du vol
- Se poser dès que possible afin de faire vérifier le circuit électrique.

NOTE : Une panne d'alternateur n'empêche pas le moteur de fonctionner normalement.

VRILLE INVOLONTAIRE

En cas de vrille, appliquer la procédure :

- Manette des gaz..... réduit
- Direction à fond contre le sens de rotation
- Profondeur..... au neutre
- Gauchissement..... au neutre

NOTE : Si les volets sont sortis au moment de la mise en vrille, les rentrer au plus vite.

Dès l'arrêt de la rotation, direction au neutre et ressource en respectant les limites du domaine de vol.

## PANNE SUR LA COMMANDE DE PROFONDEUR

En cas de perte d'efficacité de la commande de profondeur (déconnexion accidentelle) :

- Stabiliser l'avion en vol horizontal, volets rentrés, à 130 km/h-70 kt, à l'aide du Trim de profondeur et des gaz.
- Ne plus toucher au Trim et contrôler l'angle de descente avec les gaz uniquement. Ne réduire qu'en courte finale, à proximité du sol.